

Nitto

Innovation for Customers



足もとからクリーンアップ。

551DB

630WB

630LB

NITTO DENKO
ニトクリーン

1. 裏面のフィルムを剥かして床面に固定して下さい。
2. この面のフィルムを剥かしてお使い下さい。

マットの上を歩くだけで、靴の裏や運搬車のタイヤに付着している細かいチリやホコリを除去。ニトクリーンは、すぐれた除塵効果をもつ粘着フィルムを積層した除塵用マットです。カラーはブルーを基調にした3種をラインアップ。粘着加工を施した薄いフィルムを貼り重ねた構造で、汚れたフィルムを1枚ずつはがせば、最後の1枚まで無駄なく使用できます。

粘着除塵マット

ニトクリーン®

ニトクリーン[®]

特長

除塵性にすぐれています。

マットの上を歩くだけで、特殊粘着剤がシューズに付いたチリやホコリを確実にとらえます。また、台車通過時に粘着フィルムがめくれたり、はがれたりしません。

はく離方式です。

複数の粘着フィルムを貼り合わせたマットですから、汚れても1枚ずつはがして捨てることができます。はがした粘着フィルムは、焼却が可能です。

3種のカラーバリエーション

色は、ホワイトブルー (630WB)・ライトブルー (630LB)・ダークブルー (551DB) の3種をラインアップ。630WB・630LBはフィルム厚さが0.06mmで、はく離しやすく、積層枚数は30枚。551DBはフィルム厚さが0.05mmで、積層枚数は50枚です。

主な用途

- 半導体関連、コンピュータ機器工場 ●化学薬品、化粧品工場
- 食品工場 ●精密機器工場 ●研究室、検査室 ●原子力発電所
- フィルム現像所…などの出入口に。

サイズ・入り数

	630WB	630LB	551DB
色	ホワイトブルー	ライトブルー	ダークブルー
幅 (mm)	600		
長さ (mm)	600・900・1,200		
積層枚数	30		50
入数	6組/1ケース(総枚数:180枚)		5組/1ケース(総枚数:250枚)

アンダーマット

適用ニトクリーン	600×900mm用	600×1200mm用
厚さ (mm)	5	5
幅 (mm)	725	725
長さ (mm)	1,027	1,330
入数 (ダンボール箱)	1枚	1枚

使用方法

アンダーマットと併用する場合




①アンダーマット上面の汚れをきれいにふき取ってください。


アンダーマットを使用しない場合



①床面の汚れをきれいにふき取ってください。

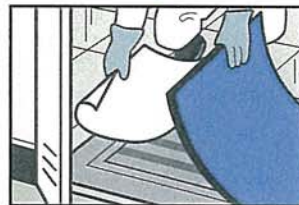

②ニトクリーンをフレーム内にびったりつけて、セパレータを少しずつはがしながら貼り付けてください。

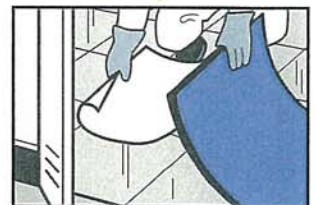

②ニトクリーンのセパレータをはがしながら貼り付け、表面の保護フィルムをはがせば、作業完了です。



③ニトクリーン表面の保護フィルムをはがし、きれいに掃除された使用場所に設置すれば、作業完了です。

注意

ニトクリーンの上を急いで歩くと足をとられるおそれがあります。安全のため、歩行者がゆっくりと歩行されるよう、適切な指示・警告を提示して使用してください。

◆このカタログに記載の内容は、改良などの理由により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

日東電工株式会社

〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号品川シーズンテラス26F
TEL:03-6632-2045 FAX:03-6632-2025 <http://www.nitto.com/jp/ja/>
製品に関するお問い合わせ:フリーダイヤル 0120-112-387

販売

JAPAN ENVIRONMENT RESEARCH CO., LTD.
株式会社 日本環境調査研究所

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 西新宿三井ビル10F
TEL:03-5322-2271 FAX:03-5322-2272